


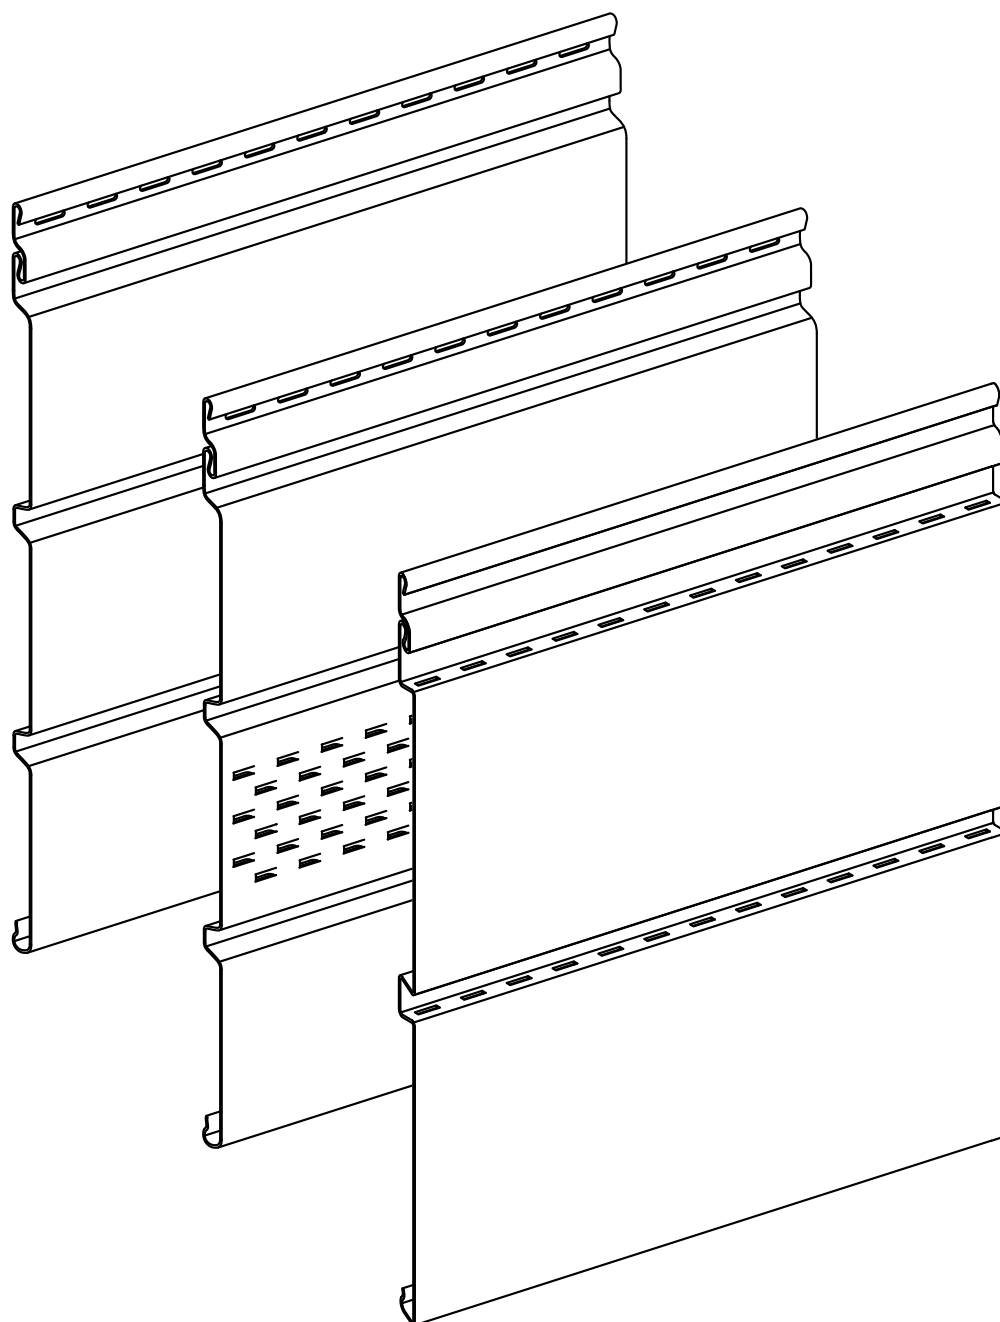

Návod na instalaci **STŘEŠNÍ PODHLED INFRATOP**

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Děkujeme, že jste zvolili produkt značky VOX. Při dodržení všech pokynů týkajících se montáže vám tento produkt bude sloužit dlouhou dobu, což potvrzuje také záruka, kterou najdete na stránkách výrobce.
- Vinylové střešní podhledy jsou ekologické, ohnivzdorné a odolné vůči proměnlivým atmosférickým podmínkám. Jsou vyrobeny z praktického, vysoce odolného materiálu. Chrání střešní konstrukci a dodávají střeše estetický vzhled.
- Nabízíme dva typy podhledových panelů – perforované a neperforované. Panely bez perforace jsou určeny k obkládání okapů a štítů a nezajišťují ventilaci. Perforované panely zajišťují správnou ventilaci střechy. Vytvářejí přirozený tah vzduchu, který zamezuje hromadění kondenzátu, zahnívání a korozi střešní konstrukce, zachovávají vlastnosti izolačních materiálů a účinně chrání střechu před navlhnutím a před pronikáním prachu a hmyzu.
- Tyto produkty se vyrábí technologií koextruze, která umožňuje efektivnější využívání drahých složek, které výrazně zvyšují kvalitu materiálu. Profil se skládá ze dvou vrstev. Svrchní vrstva zajišťuje odolnost vůči atmosférickým podmínkám a spodní vrstva stabilitu a odolnost proti mechanickému poškození.
- Profily skladujte v zastřešených prostorách, uložené na suchém, rovném a stabilním povrchu bez přímého kontaktu se zemí, při teplotě nepřesahující 60 °C a mimo přímé slunce tak, aby byly podepřeny po celé délce. Ve vrstvě na sobě může být skladováno maximálně 10–12 balení.
- Profily přepravujte ve vodorovné poloze, při teplotě nepřekračující 60 °C.
- Před montáží produkt rozbalte a porovnejte barvy. Jsou povolené minimální rozdíly v odstínech.
- Pro zpracování profilů používejte konvenční truhlářské nářadí určené pro řezání a vrtání. Používejte pily s drobnými zuby; mechanické nástroje pro zpracování musejí být používány se stejnými nebo vyššími rychlostmi než při zpracování dřeva.
- Při montáži v zimním období je minimální teplota pro montáž stanovena na -5 °C pro neprofesionály a na -15 °C pro profesionální řemeslníky.
- Aby nedošlo k prasknutí profilů, doporučujeme k jejich řezání použít úhlovou brusku. Při řezání profilů používejte ochranné brýle.
- Přirozenou a neodstranitelnou vlastností PVC materiálů je změna rozměrů vlivem teplotních rozdílů. Profily mohou změnit svou délku na úseku 1 m až o 0,7 mm na každých 10 °C teplotního rozdílu.
- Profily je třeba montovat při teplotě 5 až 30 °C. Před zahájením montáže je třeba profily ponechat nejméně 2–3 hodiny na místě montáže, aby bylo dosaženo vyrovnání teploty s okolním prostředím.
- Střešní podhledy bílé barvy a dřevo dekory (odstíny zlatý dub, ořech a winchester) lze montovat jak ve spodní části střešní konstrukce, tak na místech vystavených přímému slunci, přičemž jednotlivé prvky nesmí být delší než 1 m. Střešní podhledy a dokončovací lišty v tmavých barvách (hnědá, grafitová) nesmí být montovány na místech vystavených přímému slunci (viz obr. 7).
- Při použití na svislých plochách je třeba zajistit dostatečnou ventilaci zdola (cca 150 mm od země) i shora (odvětrávací lišta). Přirozenou vlastností profilů z umělých hmot je akumulace tepla. Nepřítomnost vzduchové mezery může způsobit termickou degradaci materiálu.
- Dodržujte dostatečné dilatační odstupy.
- Neupravujte produkt opracováním jeho povrchu ani pokrytím vrstvou jiného materiálu.
- Zjištěné viditelné závady produktu nebo jeho nedostatky nahlase okamžitě ještě před zahájením montáže prodejci.
- Dodržujte všechny zásady uvedené v pokynech pro montáž a používání.

MONTÁŽ

- Při montáži postupujte dle obrázků v tomto návodu.
- Panely a profily se obvykle montují na rošt vytvořený z dřevěných latí.
- Dřevěné latě musejí být vyrobeny z kvalitního dřeva bez suků, s vlhkostí 15–18 %, musejí být příslušně naimpregnovány a jejich rozměr musí být 40 x 60 mm.
- Při montáži panelů nikdy nešroubujte vruty do konce, tzn. tak, aby se hlavička vrutu přímo dotýkala povrchu panelu, protože to může omezovat možnost expanze/smrštění profilu. Dodržujte malý odstup mezi povrchem panelu a dolní plochou hlavičky vrutu tak, aby bylo možné pohybovat panelem v horizontální rovině po jeho přišroubování k latím.
- Při montáži panelů a upevňovacích prvků musí být šrouby zašroubovány do otvorů určených k upevnění. Panely nesmí být upevňovány přímo do povrchu profilů.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

- Při používání jsou možné eventuální změny barvy vlivem slunečního záření. V podmínkách mírného klimatu, při teplotách vzduchu nepřekračujících 40 °C a v nadmořské výšce do 1800, mohou mít jednotný charakter nepřekračující 3 stupně ve stupních šedi (EN 20105-A02).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Panely a lišty můžete v případě potřeby čistit vodou s přidaným běžným domácím čisticím prostředkem a teplotou nepřekračující 40°C. Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné agresivní a žíravé kapaliny. Po čištění vždy opláchněte povrch čistou vlažnou vodou.

NÁŘADÍ

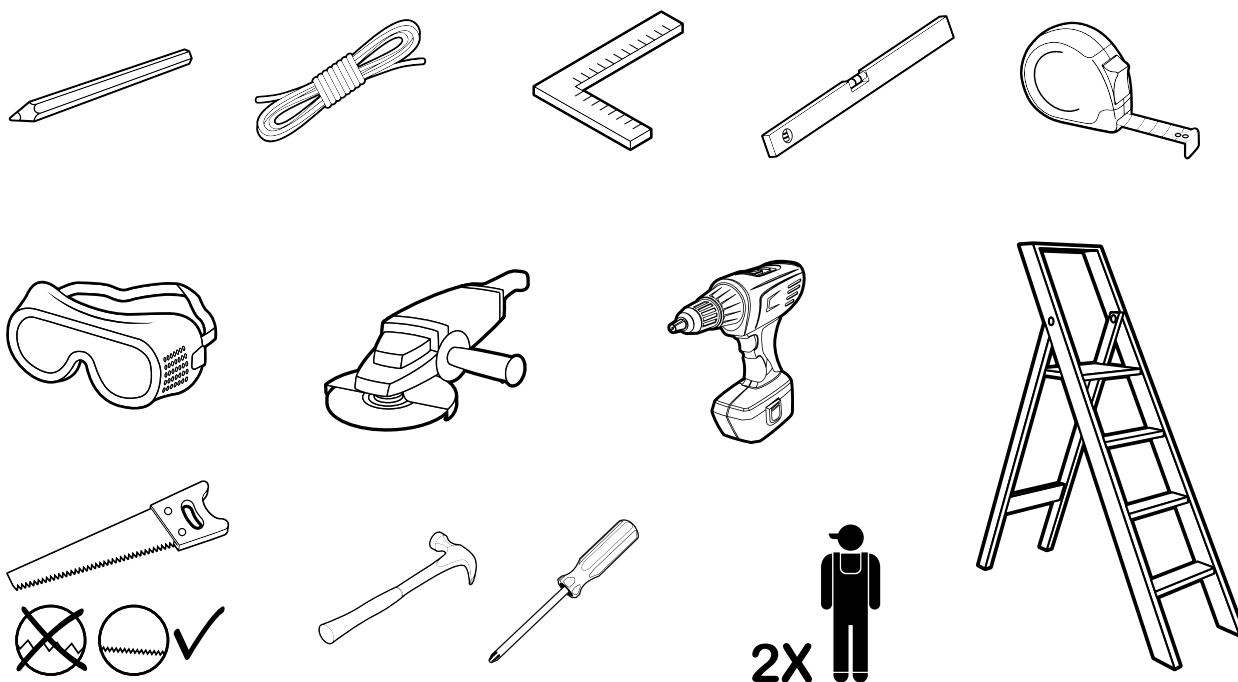


PANELY A DOKONČOVACÍ LIŠTY


SV-07

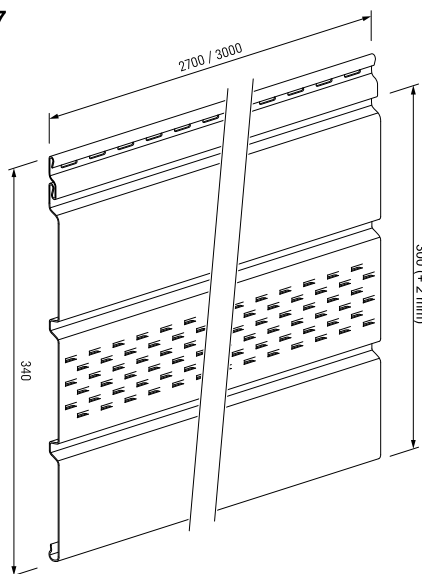


SV-08

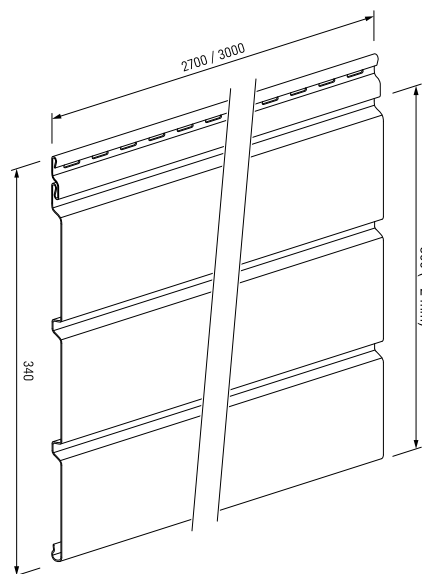



SV-09

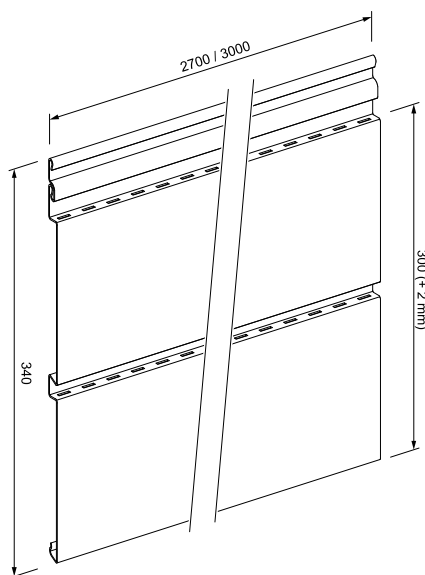

SV-15

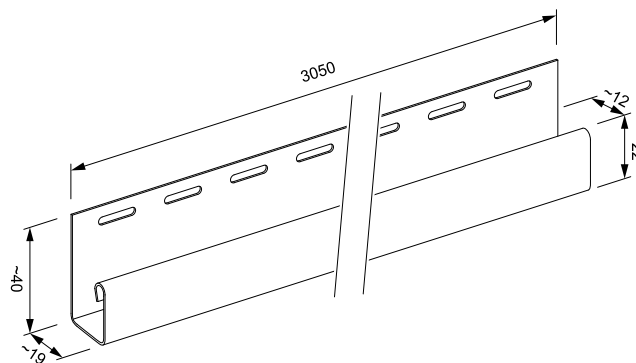


SV-18

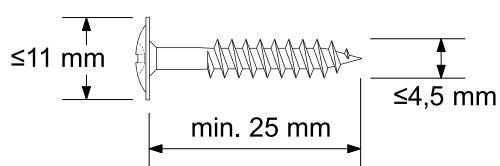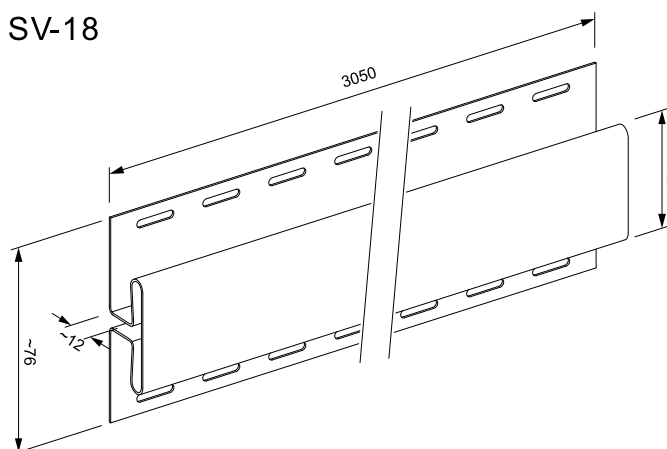


MONTÁŽNÍ POSTUP

1

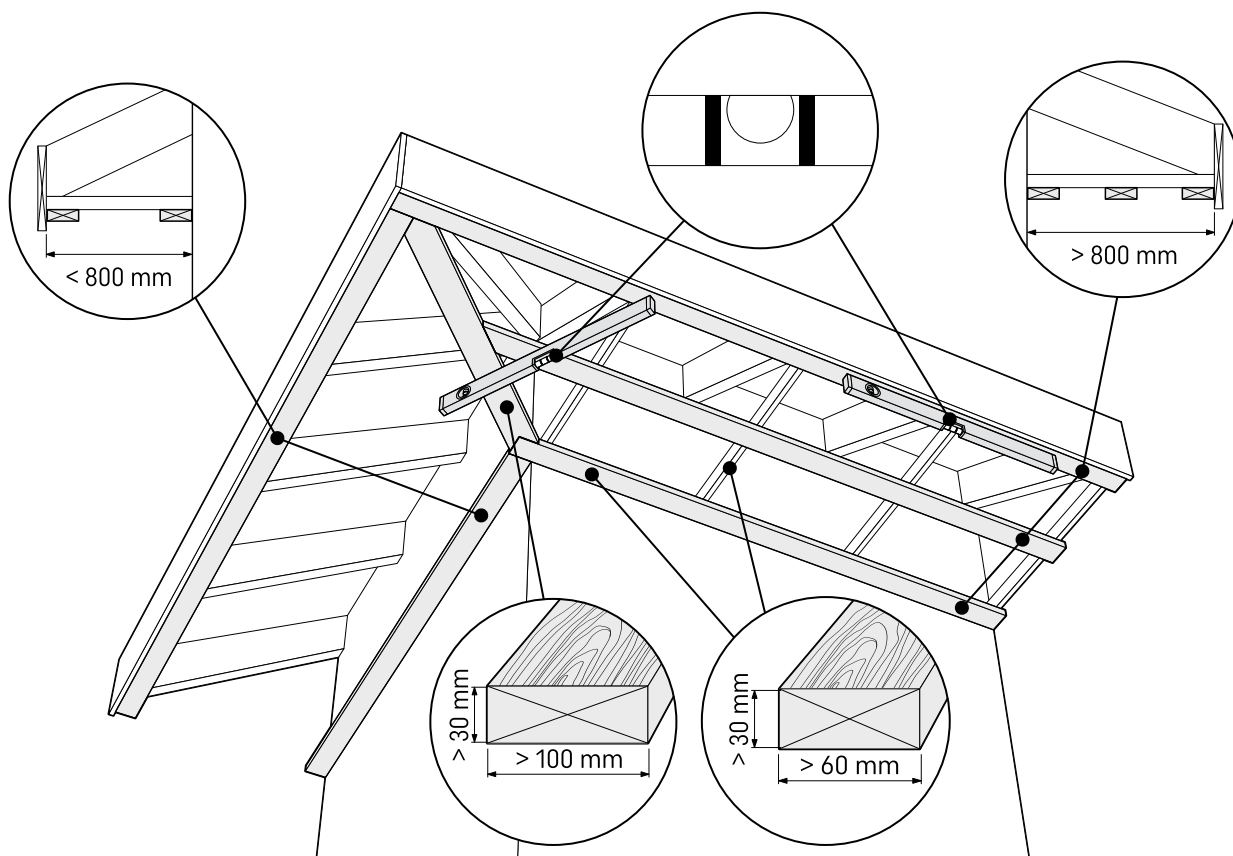


2


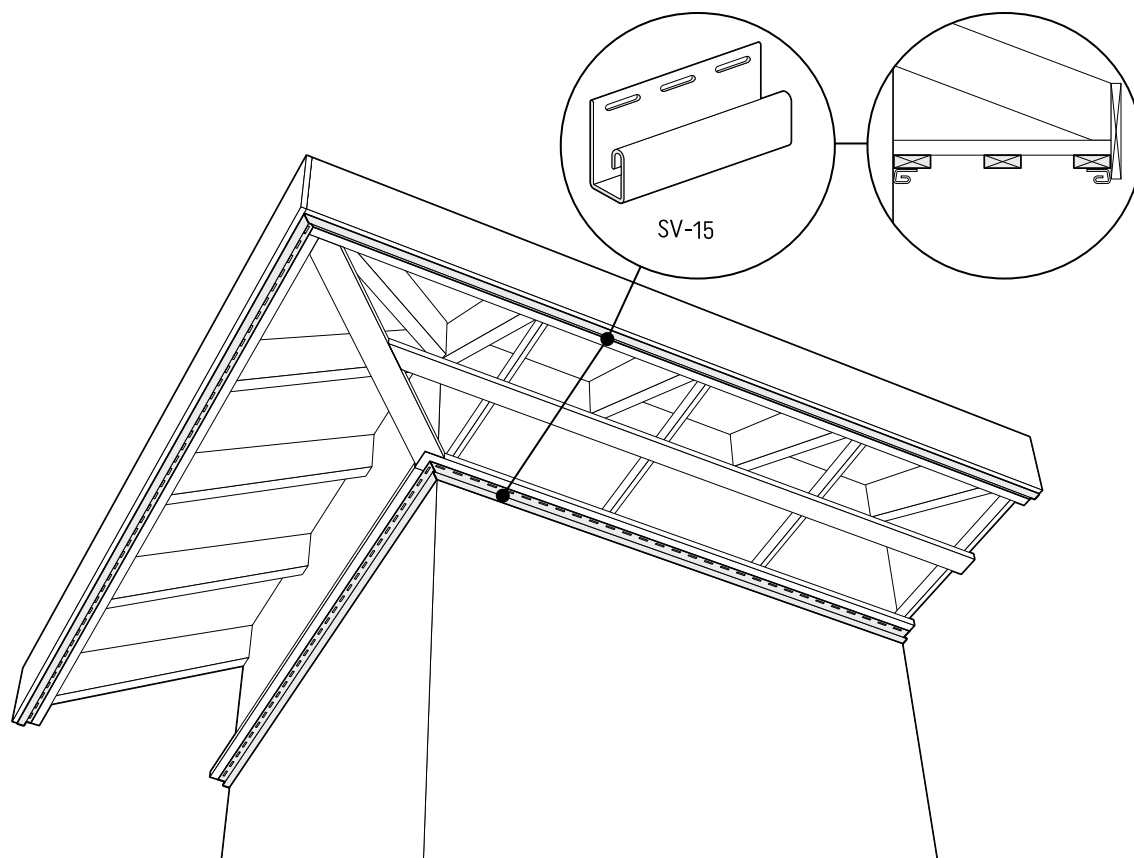


MONTÁŽNÍ POSTUP

3

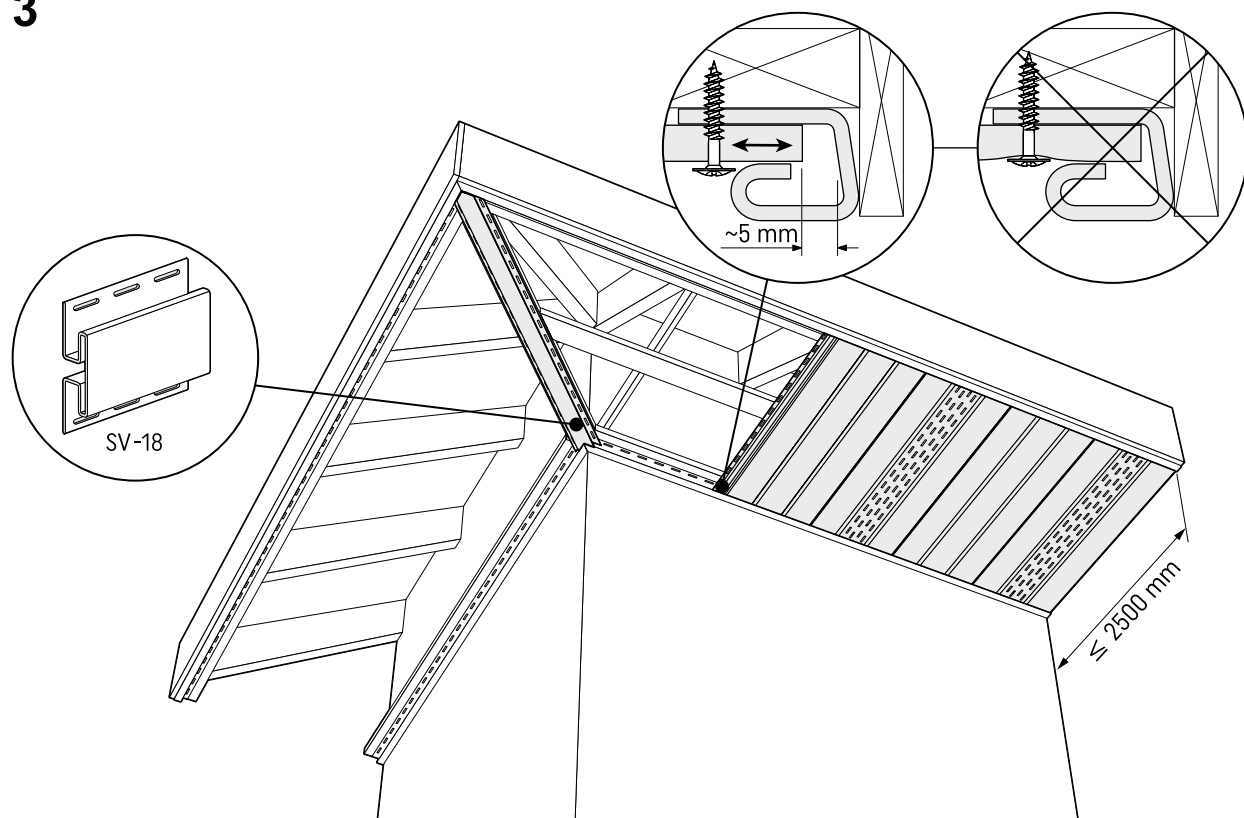


4

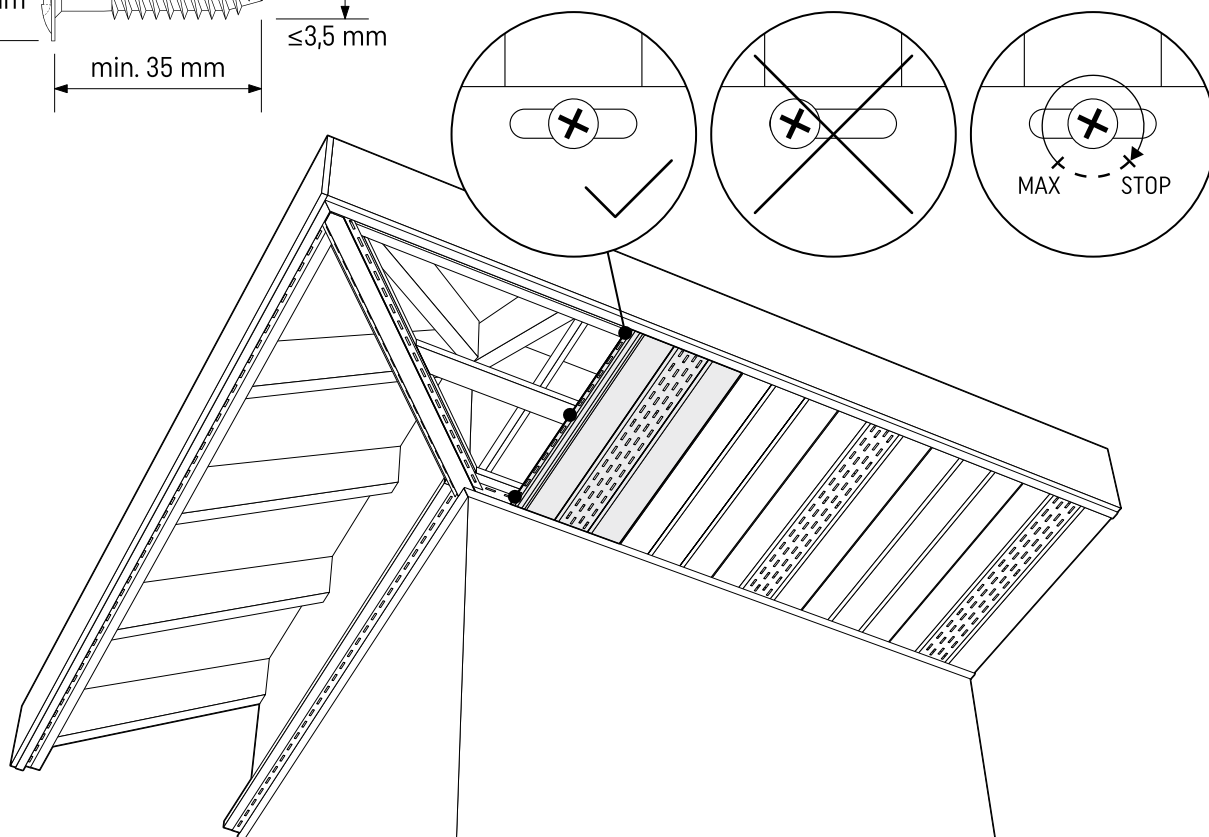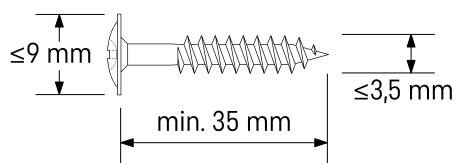


MONTÁŽNÍ POSTUP

5

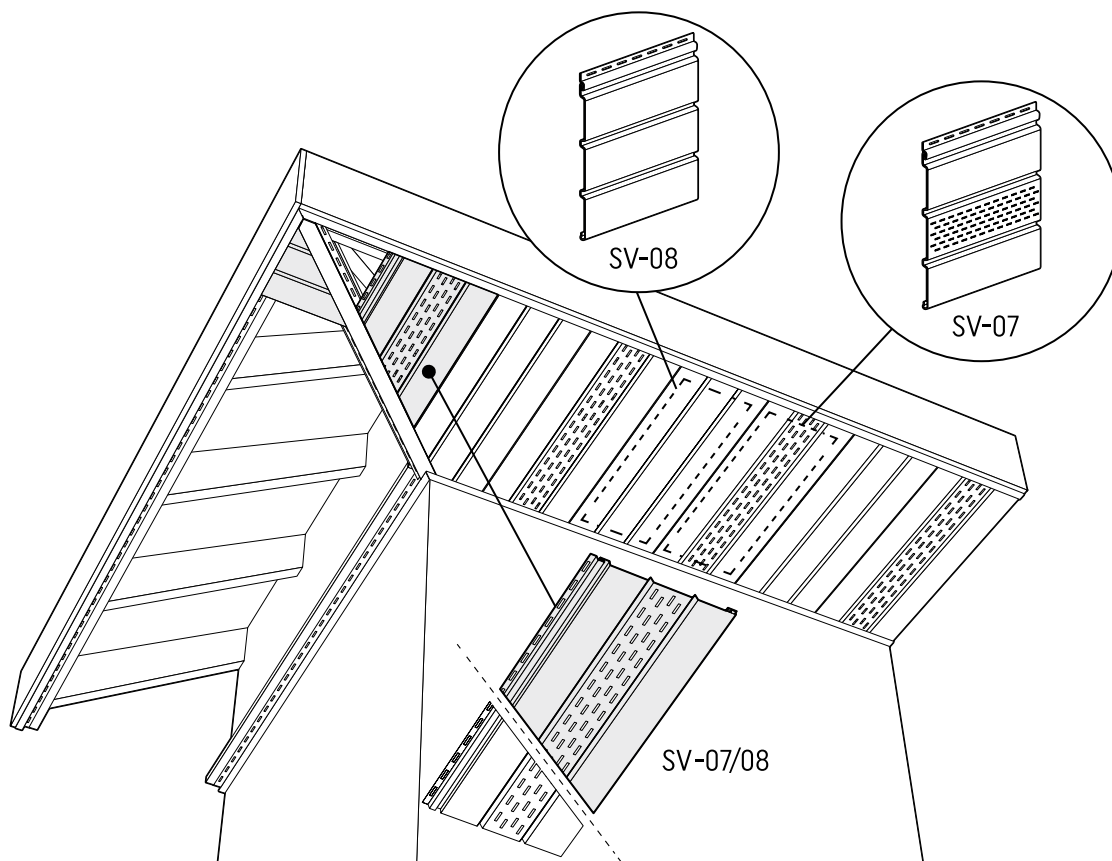


6

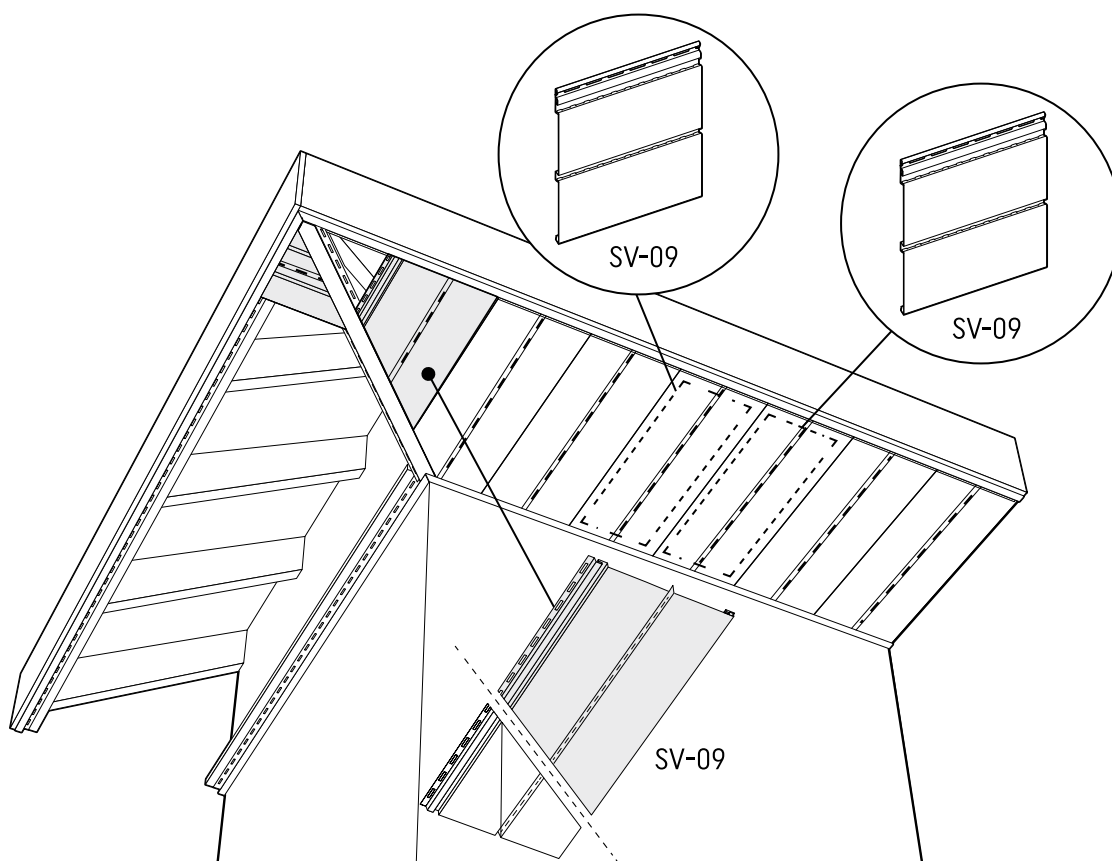

MONTÁŽNÍ POSTUP

7

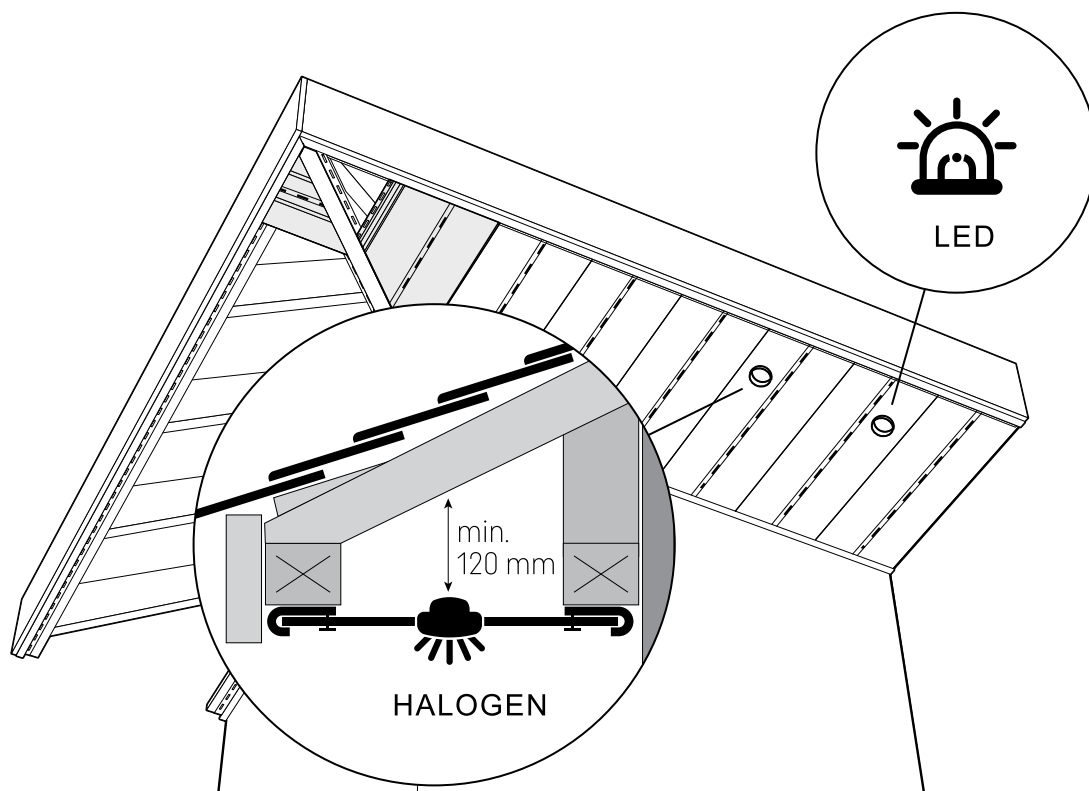

8

